

**Karaoke-Mikrofon
Artikel-Nr.: 6503268****Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Karaoke-Mikrofon ist als Spielzeug für die Benutzung von Kindern mit einem **Alter ab 3 Jahren** vorgesehen. Es dient der Förderung der Kreativität Ihres Kindes. Das Mikrofon ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt.



Das Mikrofon ist ausschließlich nach seiner bestimmungsgemäßen Verwendung und entsprechend der Anleitung zu benutzen. Für Schäden die durch Nichteinhalten der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Bevor Sie das Mikrofon mit Ihren Kindern erstmalig in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch. Machen Sie die Bedienungsanleitung auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig mit Ihren Kindern durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma INTERLOGISTIK in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- **Die Benutzung des Mikrofons durch Kinder darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen!**
- **Verlegen Sie das Mikrofonkabel so, dass daraus keine Stolpergefahr resultiert** und es nicht durch Einklemmen oder Knicken beschädigt wird.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- **Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es Fehlfunktionen aufweist, beschädigt ist oder schon einmal fallen gelassen wurde.** Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zum nächsten qualifizierten Kundendienst (siehe auch unsere Service-Anschrift), um es dort prüfen oder reparieren zu lassen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können gefährliche Folgen haben.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder un erreichbar auf.** Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
- Machen Sie ausgediente Geräte sofort unbrauchbar. Das Gerät ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.

Lieferumfang


- Mikrofonhalterung (1)
- Mikrofon mit Audio-Klinkenkabel 3,5mm (2)
- Standfuß (3)
- Teleskopstab (4)
- Bedienungsanleitung






Aufstellung und Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie bitte alle Bestandteile aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden und unbeschädigt sind. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Gerätunterseite mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers. Setzen Sie 4 Batterien vom Typ Mignon AA 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Entsprechende Markierungen für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach des Gerätes sowie auf den Batterien.
- Schließen Sie das Batteriefach und verschrauben es wieder.
- Wählen Sie eine gerade, ebene Aufstellfläche für das Mikrofon.
- Setzen Sie das Mikrofon wie nebenstehend gezeigt zusammen.
- Stellen Sie mit Hilfe des Teleskopstabes die gewünschte Höhe ein.
- Stecken Sie den Klinkenstecker des Mikrofons in die Buchse „MIC IN“ des Standfußes. (siehe auch Abschnitt „Gerät im Überblick“)
- Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Knopfes (1) in Uhrzeigerrichtung ein. Gleichzeitig dient der Drehknopf als Lautstärkeregler.
- Mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Tasten (siehe Abschnitt „Das Gerät im Überblick“) nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und starten mit dem Karaoke-Spiel.
- Das Mikrofon ist unter jeder Einstellung nutzbar.
- Wenn Sie das Spiel beenden, schalten Sie es durch Drehen des Knopfes (1) entgegengesetzt der Uhrzeigerrichtung aus.

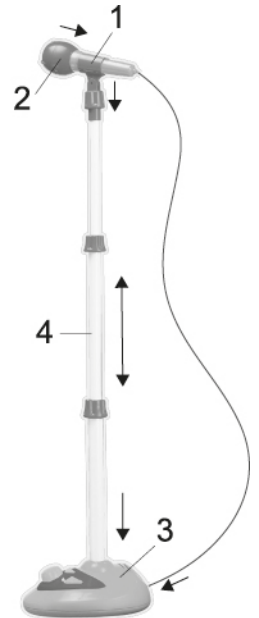

Das Gerät im Überblick

1	Drehknopf Ein/Aus - Lautstärke Lautstärkeregelung von Mikrofon und Sound
2	Taste Applaus Löst ein Klatschen aus. Demosongs werden unterbrochen.
3	Taste „Demo“ Es stehen 10 Demosongs zur Auswahl, die durch Drücken der Taste nacheinander abgespielt und gestoppt werden können. Wird gestoppt, folgt der nächste Song. Nach dem Einschalten wird immer mit Song 1 gestartet.
4	Buchse „MIC IN“ Eingang für den Mikrofonstecker
5	Lautsprecher
6	Taste Soundeffekt Es ertönen ein Trommelwirbel und ein Jubelschrei. Demosongs werden unterbrochen.

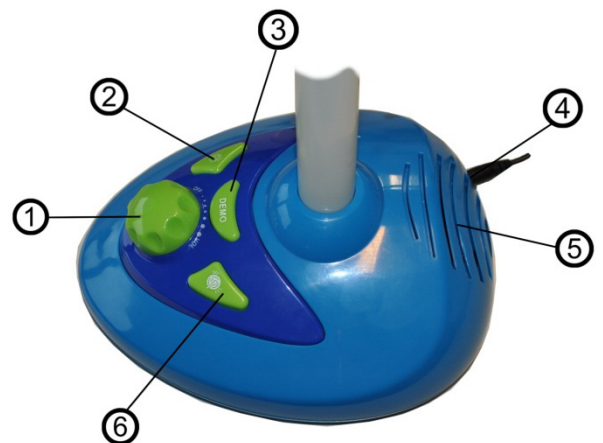

Auswechseln der Batterien

- Verringert sich die Lautstärke des Gerätes oder wird die Musik verzerrt wiedergegeben, ist es an der Zeit, die Batterien auszuwechseln. Gehen Sie beim Auswechseln der Batterien wie unter Abschnitt „Aufstellung und Inbetriebnahme“ Punkt 2-3 beschrieben vor.

**Batteriehinweis**

1. **Batterietyp: 4x 1,5V Mignon AA** (nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Verwenden Sie nur neue Batterien des angegebenen Typs. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, da alte Batterien auslaufen können.
3. Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzen neuer Batterien, eine entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie auf den Batterien, sowie im Batteriefach.
4. Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien, um ihn vor auslaufenden Batterien zu schützen.

**Pflege**

- Verschmutzungen an dem Mikrofon bitte mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernen, anschließend gut abtrocknen. Niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, diese könnten das Material beschädigen.

Technische Daten

Bezeichnung:	Mikrofon
Batterietyp:	4x Mignon AA 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Material:	Kunststoff
Mikrofonhöhe:	von ca. 475 – 950mm stufenlos einstellbar
Mikrofon Kabellänge:	1250mm
Maße max. (L x B x H):	200 x 160 x 950mm
Gewicht:	400 g (ohne Batterien)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Geräts dienen, behalten wir uns vor.

**Entsorgungshinweis**

Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.



Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren auf Grund von Erdrasselungsgefahr durch lange Kabel. Bitte verwahren Sie diese Anleitung für eventuelle Korrespondenz.



Dieses Spielzeug entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

interlogistik - service

Tel: +49 (0)4103 809 666 Fax: +49 (0)4103 / 809 777

Strandbaddamm

22877 WEDEL

GERMANY

www.interlogistik.de

© interlogistik - service